

Quick-Start


Attivare il FixLogger

Idealmente, i FixLogger vengono spenti con il tag OFF. In questo modo si risparmia la batteria e i FixLogger sono pronti all'uso più rapidamente. Se il FixLogger è spento, non è più possibile leggere alcun tag (punti).

- Collegare la stazione di ricarica al alimentatore o al computer tramite il cavo USB
- Inserire il FixLogger nella stazione di ricarica
- Non appena il LED arancione lampeggia brevemente e suona la melodia iniziale, il FixLogger è pronto per l'uso (La melodia iniziale suona solo sui FixLogger di nuova generazione.)

Eseguire un allenamento/gioco

- Leggere il tag START, il cronometraccio è in corso (il display mostra una bandiera lampeggiante e il tempo impiegato)
- Confermare una postazione (tenere la punta del FixLogger sul FixTag nell'area delle parentesi)
- Confermare la postazione di arrivo, dopo **10 secondi** il display visualizza il checksum (verifica del risultato).
- Richiamo dei tempi intermedi e del tempo totale con i tasti a sfioramento
- L'ultima visualizzazione può essere richiamata entro **10 minuti** attivando contemporaneamente entrambi i tasti a sfioramento

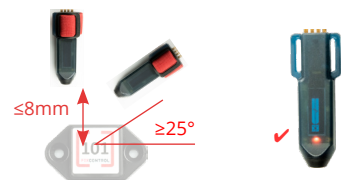

Disattivare il FixLogger

- Tenere il FixLogger sul FixTag OFF
- Il LED arancione lampeggia brevemente ripetutamente, sul display appare il testo «OFF in 3..0s»
- Dopo tre secondi, il display si spegne e il FixLogger viene disattivato



Note importanti



Quando si utilizza il FixLogger per la prima volta dopo la consegna, è necessario inserirlo brevemente nella stazione di ricarica.



FixLogger sconnette automaticamente la batteria se non viene utilizzato per un periodo prolungato, ma il FixLogger deve comunque essere caricato regolarmente (ogni sei mesi).



Caricare il FixLogger solo a temperature tra 0°C e 35°C.



Non esporre il FixLogger per lunghi periodi a temperature estremamente elevate (>40°C, p. es. irradiazione solare diretta) o basse (<20°C).

=> Consultasi le indicazioni nel manuale (tedesco e inglese)



Non avvicinare alcun metallo al FixLogger per più di 1 cm (autoscarica).